


AICA



抗病毒饰材
Virutect

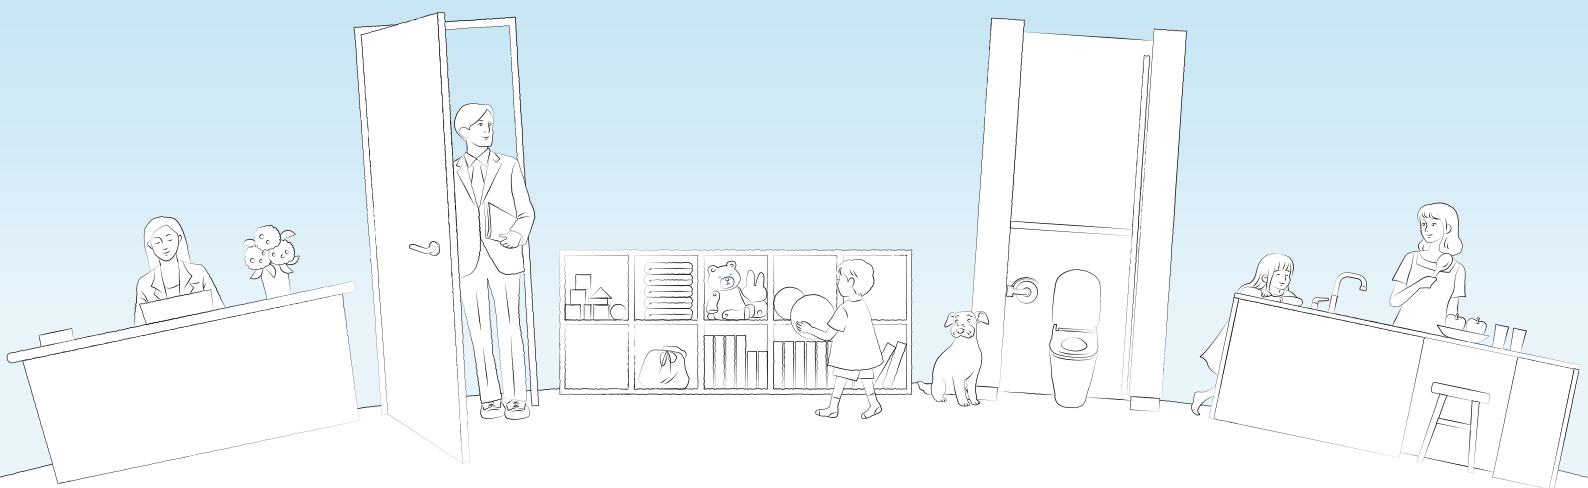

爱克抗病毒系列饰材

病毒·细菌 无所遁形^{✦✦}

走向抗病毒时代的新标准

「新的生活方式」

病毒和细菌无处不在威胁着我们的生命健康。

提高每个人的预防意识，同时预防措施的提升也是不可缺少的。

爱克抗病毒系列产品是表面加入了抗病毒·抗菌性能的装饰材料，

使用它们能在保有设计美观性和建筑功能性的同时，保持卫生洁净的“新生活空间”概念。

可以运用于医院、养老、育儿、教育、商业、公共设施等场所，

爱克一直致力于打造所有人都能安心使用的舒适空间。

对存在细菌和病毒的各种人类易接触部位提供有效的防控方案
「爱克抗病毒系列饰材」




橱柜家具表面·门·墙面，完整的室内空间解决方案！

正在使用的设施内也可进行改装施工，在短工期内完成抗病毒改建。

抗病毒系列产品是可以有效减少建材表面特定病毒数量的建筑材料。

「新的生活空间」

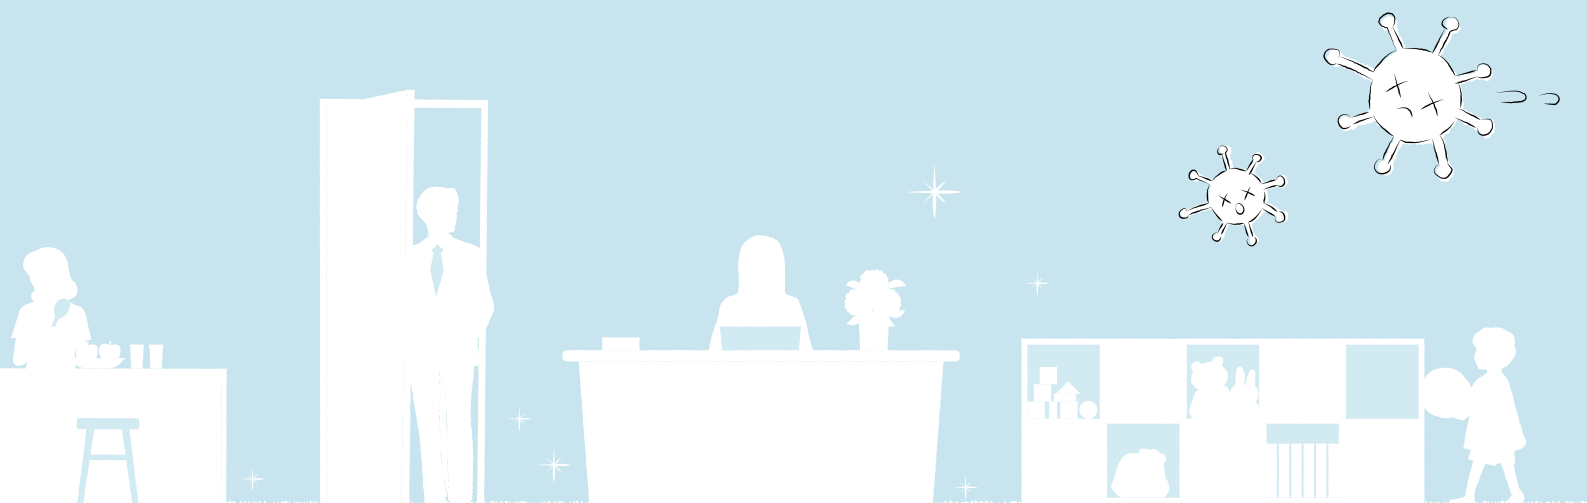

Point 1

抗病毒·抗菌

通过SIAA的产品标准测试, 抗病毒系列能减少产品上特定病毒的数量。



Point 2

耐消毒试剂

可以使用酒精或84消毒液(次氯酸钠)直接进行擦拭及日常清洁。



Point 3

高强度耐刻划

抗病毒系列饰材也具备优秀的物理性能及耐用性。



耐刻划



耐高温



耐潮湿

※所有抗病毒系列产品, 可以在一定范围内控制细菌和病毒的传播, 而并非起到治疗和预防作用。

手部经常触碰的地方要注意！

现实的清洁工作中，总有清洁不到的死角，和容易疏忽打扫的地方。
为了防止设施的病毒和细菌滋生和繁殖，必须彻底清洁手部经常接触的地方。



在设施中人体易接触的地方，


使用爱克抗病毒系列饰材来实现抗菌·抗病毒。



爱克抗病毒系列饰材是在保留原有超高物理性能的基础上，附加了抗病毒·抗菌功能的饰材。
日常擦拭和清洁去除病毒残余即可安心使用。

抗病毒原理

在抗病毒系列产品表面进行抗病毒加工，使产品上的特定病毒的数量减少。

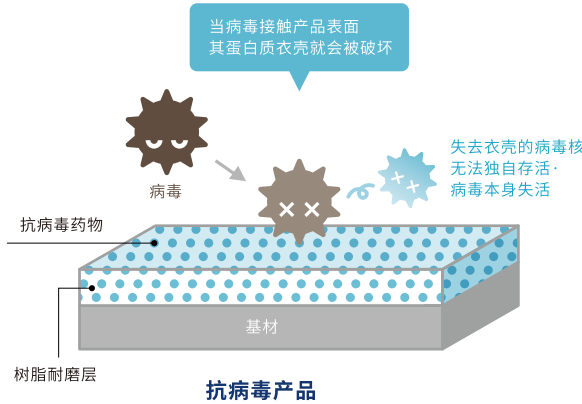

病毒的基本构造是由外壁膜（蛋白质）衣壳和核酸（病毒的核）组成的。抗病毒药物首先会破坏外壁膜的蛋白质。

外壁膜的蛋白质被破坏的病毒，蛋白质的合成就会受到阻碍，不久病毒核、病毒本身就会死亡。

抗病毒效果的本质是通过破坏病毒的蛋白质衣壳和阻碍其合成来实现的。

抗病毒产品使用的抗病毒剂
是一种安全可靠的成分
其抗病毒性能也经得起时间的考验*。


※图片仅供参考。

*产品表面的磨损或缺失，会导致产品抗病毒性能的下降。


抗病毒产品构成

爱克抗病毒型耐火板

含抗病毒试剂的高压装饰耐火板

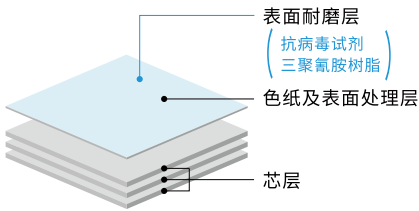


在纸上浸渍热固性树脂（三聚氰胺树脂、酚醛树脂），经高温高压成型的厚度，约0.7mm或1.0mm的耐火材料。是拥有优秀的美观性，物理性能，凌驾于天然素材的高功能现代材料。

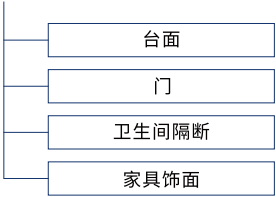

爱克抗病毒型强化不燃板

含抗病毒试剂的色丽乐®强化不燃玻纤装饰板

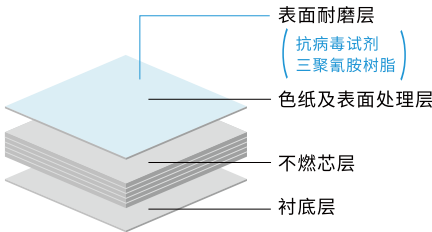

由三聚氰胺树脂浸渍的耐磨层和特殊不燃芯材组成。经高温高压成型的3mm厚度的A级不燃装饰板，其拥有丰富的外观、硬度、强度、耐热性、耐久性等出色的物性特点。

爱克抗病毒技术衍生品

台面、门、卫生间隔断、柜门，都是可以使用爱克抗病毒型耐火板的衍生加工制成成品。

在设施管理中考虑抗病毒和抗菌两种对策是很重要的。

病毒

构造	蛋白质膜覆盖核酸物质
病原体例	特定病毒
大小	0.04-0.45μm
繁殖方式	寄生增殖
抗生物质	无效



细菌

构造	细胞结构
病原体例	特定细菌
大小	1-30μm
繁殖方式	自我增殖
抗生物质	有效



[监修] 医疗法人阳明会长寿全面护理诊所院长：星真哉内科・感染控制/ICD*注册医师

*1：ICD=infection control doctor（专门处理传染病、感染控制、院内感染对策的医疗工作者）

*2：由于药机法（关于确保医药品、医疗器械等的质量、有效性及安全性等的法律）的关系，病毒名称不能注明记，所以记载为特定。

※图片仅供参考。

抗病毒·抗菌性能

爱克抗病毒系列产品通过SIAA抗病毒·抗菌认证。

抗病毒性能




SIAA 标志是由抗菌制品技术协会认证的“品质与安全情报公开标志”，依据国际标准 ISO21702 得出的试验结果进行评判认证。

抗病毒效果 99% 以上

抗病毒实验


24小时后病毒的数量变化

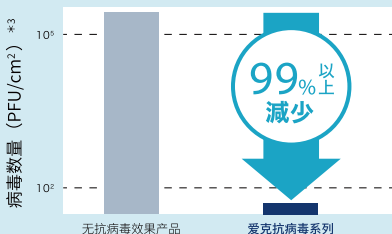

试验机关:SGS
试验方法:ISO21702法
试验病毒:试验病毒*1 (无包膜*2) 及流感病毒*4

抗病毒性能直观展示

4小时后病毒的数量变化

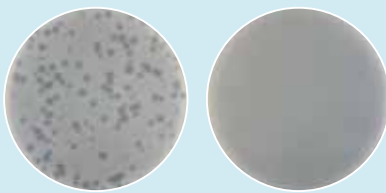

试验方法:参照 JIS R 1756
试验病毒:试验病毒*1 (无包膜*2) 及流感病毒*4

「Image photo」

- *1: 试验病毒符合 ISO21702 标准的相关规定。
*2: 病毒颗粒中发现的膜状结构。没有包膜的病毒与有包膜的病毒相比，对酒精等消毒液的耐性更强。
*3: PFU(plaqueformingunit) 的缩写，利用噬菌斑形成的方法定量测定病毒数量的指标。
*4: 已通过 SGS H1N1 抗病毒测试，符合 ISO21702 标准的相关规定。

抗菌性能




SIAA 标志是由抗菌制品技术协会认证的“品质与安全情报公开标志”，依据国际标准 ISO22196 得出的试验结果进行评判认证。

抗菌效果 99% 以上

抗菌实验


24小时后细菌的数量变化

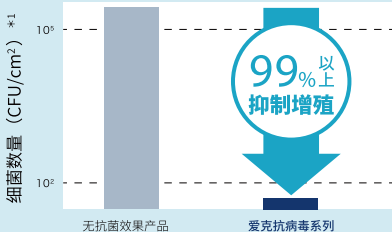

试验机关:SGS
试验方法:JIS Z 2801法
试验细菌:试验细菌(金黄色葡萄球菌)

抗菌性能直观展示

细菌的数量变化

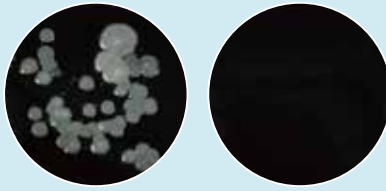

试验方法:生物检验器测试*2
试验细菌:试验细菌(金黄色葡萄球菌)

「Image photo」

- *1: CFU(Colony-forming unit) 的缩写，利用噬菌斑形成的方法定量测定细菌数量的指标。
*2: 生物检验器测试经常在医院和养老院用于细菌的测控。生物检验仪: (三爱生物检验仪FC (食品业务用) / 三爱石油株式会社)。

〈注意〉

- 抗病毒·抗菌加工并非以治疗疾病或预防疾病为目的。
- 符合 SIAA 的安全标准。
- 本产品不保证防止感染。
- 抗病毒·抗菌性能不保证能够对应所有的病毒·细菌，不能保证所有的病毒·细菌都能得到同样的试验结果。
- 此为试验机构的检测结果，产品实际使用时的效果无法保证与本试验结果完全相同。
- 本产品并非是以医疗品或医疗器械等医疗目的而开发的产品。
- 表面的光泽感越大的产品，经过摩擦损耗后其抗病毒·抗菌的性能会降低。
- 表面附着污渍的状态会导致产品无法正常发挥性能，需要适时对产品进行清理保养。
- 即使是同色号的抗病毒·抗菌产品也与一般产品在色彩和光泽度上有所不同，请避免同时使用于同一工程的同一表面上。

根据空间·场所进行选择

应用空间	应用场所	应用部位				
		台面/桌面	家具柜面	墙面	卫生间隔断	门
 医院/养老院/疗养院	接待台	△	△			△
	手术室/检查室	△	△	○	○	△
	病房/卧室	△	△	○		△
	诊疗室	△	△	○		△
	食堂	△	△	○		△
 育儿/教育设施	教室	△	△			△
	食堂	△	△			△
	卫生间	△	△	○	○	△
 餐厅/便利店	餐桌位	△	△			
	卫生间	△	△	○	○	△
	厨房			○		
 交通设施 公交站/飞机场/火车站	服务窗口	△	△	○		
	通道			○		
	卫生间	△	△	○	○	
	安检站	△	△			△
	海关	△	△			
 住宅	玄关	△	△	○		△
	客厅	△	△			△
	洗脸台/更衣室	△	△	○		△
	厨房	△	△	○		△
	卫生间	△	△	○		△


△ 抗病毒耐火板

○ 抗病毒强化不燃板




医院·疗养设施

医疗、护理场所是对病毒和细菌进行防护非常重要的地方。
需要对手部经常接触的地方进行清扫和有针对性的措施。

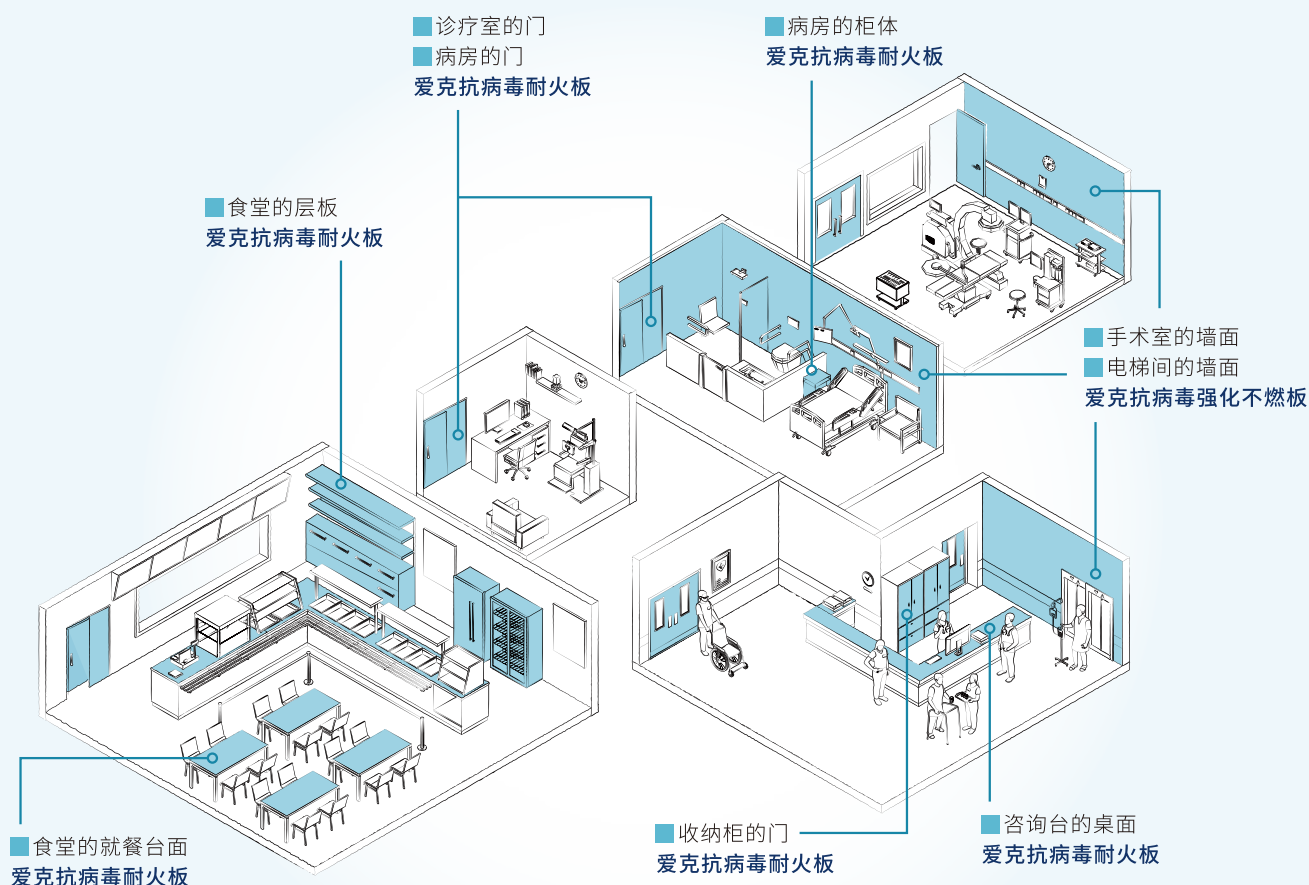

办公室



越来越多的企业管理者意识到，
办公环境的硬件影响着公司运营，
办公环境的清洁度因此受到重视，
抑菌抗病毒建材逐渐成为必需品。

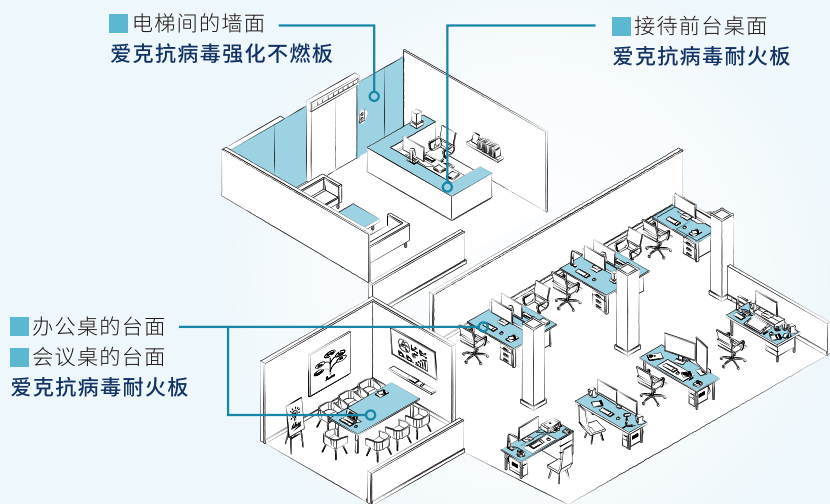



学校·教育设施

教育设施是很多孩子聚集的地方，由于孩子的天性和抵抗力较弱的特点，对病毒和细菌的防护措施变得更为重要。

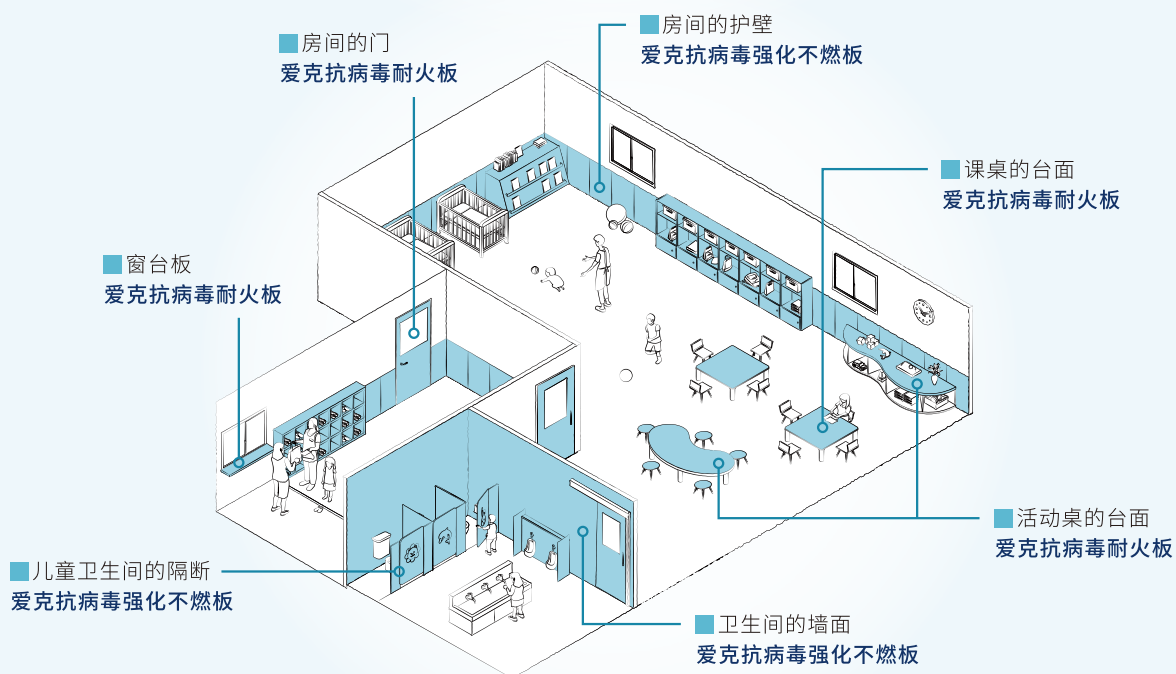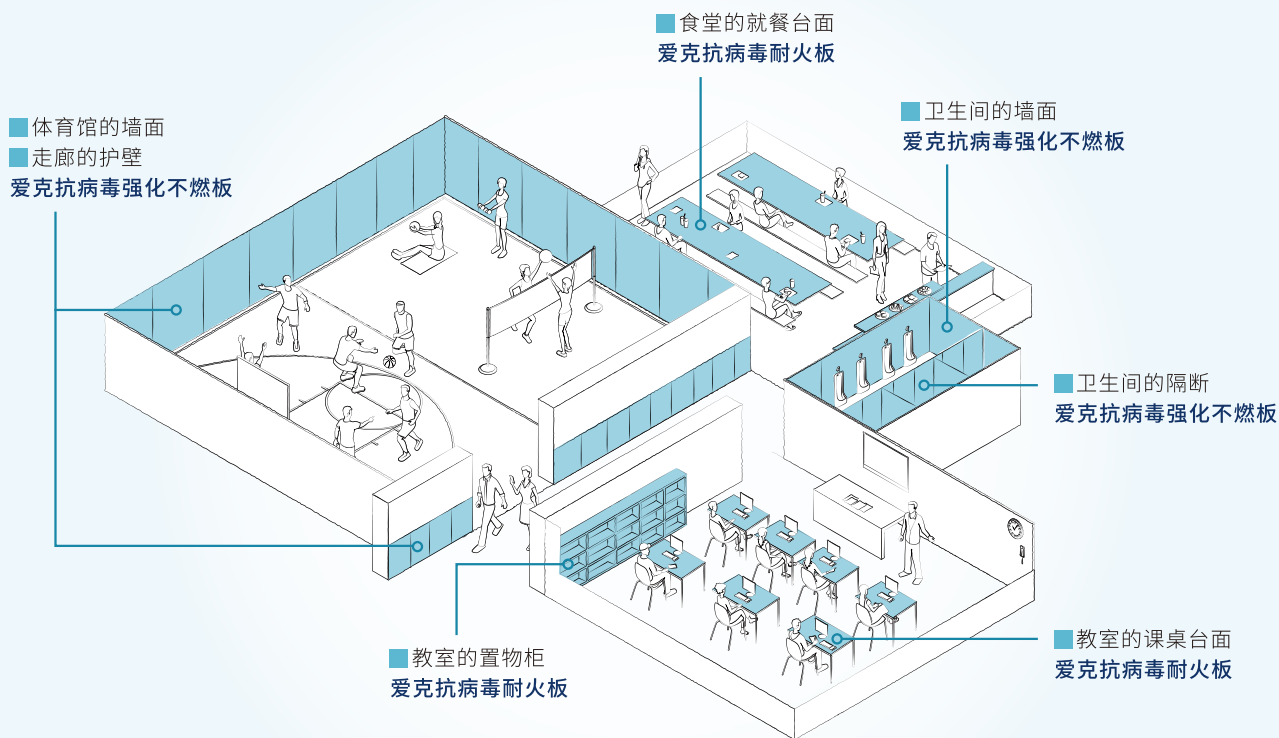




餐厅·超市


在日常生活中人们经常聚集和光顾的地方容易让人放松警惕，但往往这些地方潜伏着“危险”。

很多人会接触到的店内墙面、陈列架等地方推荐使用爱克抗病毒饰材。

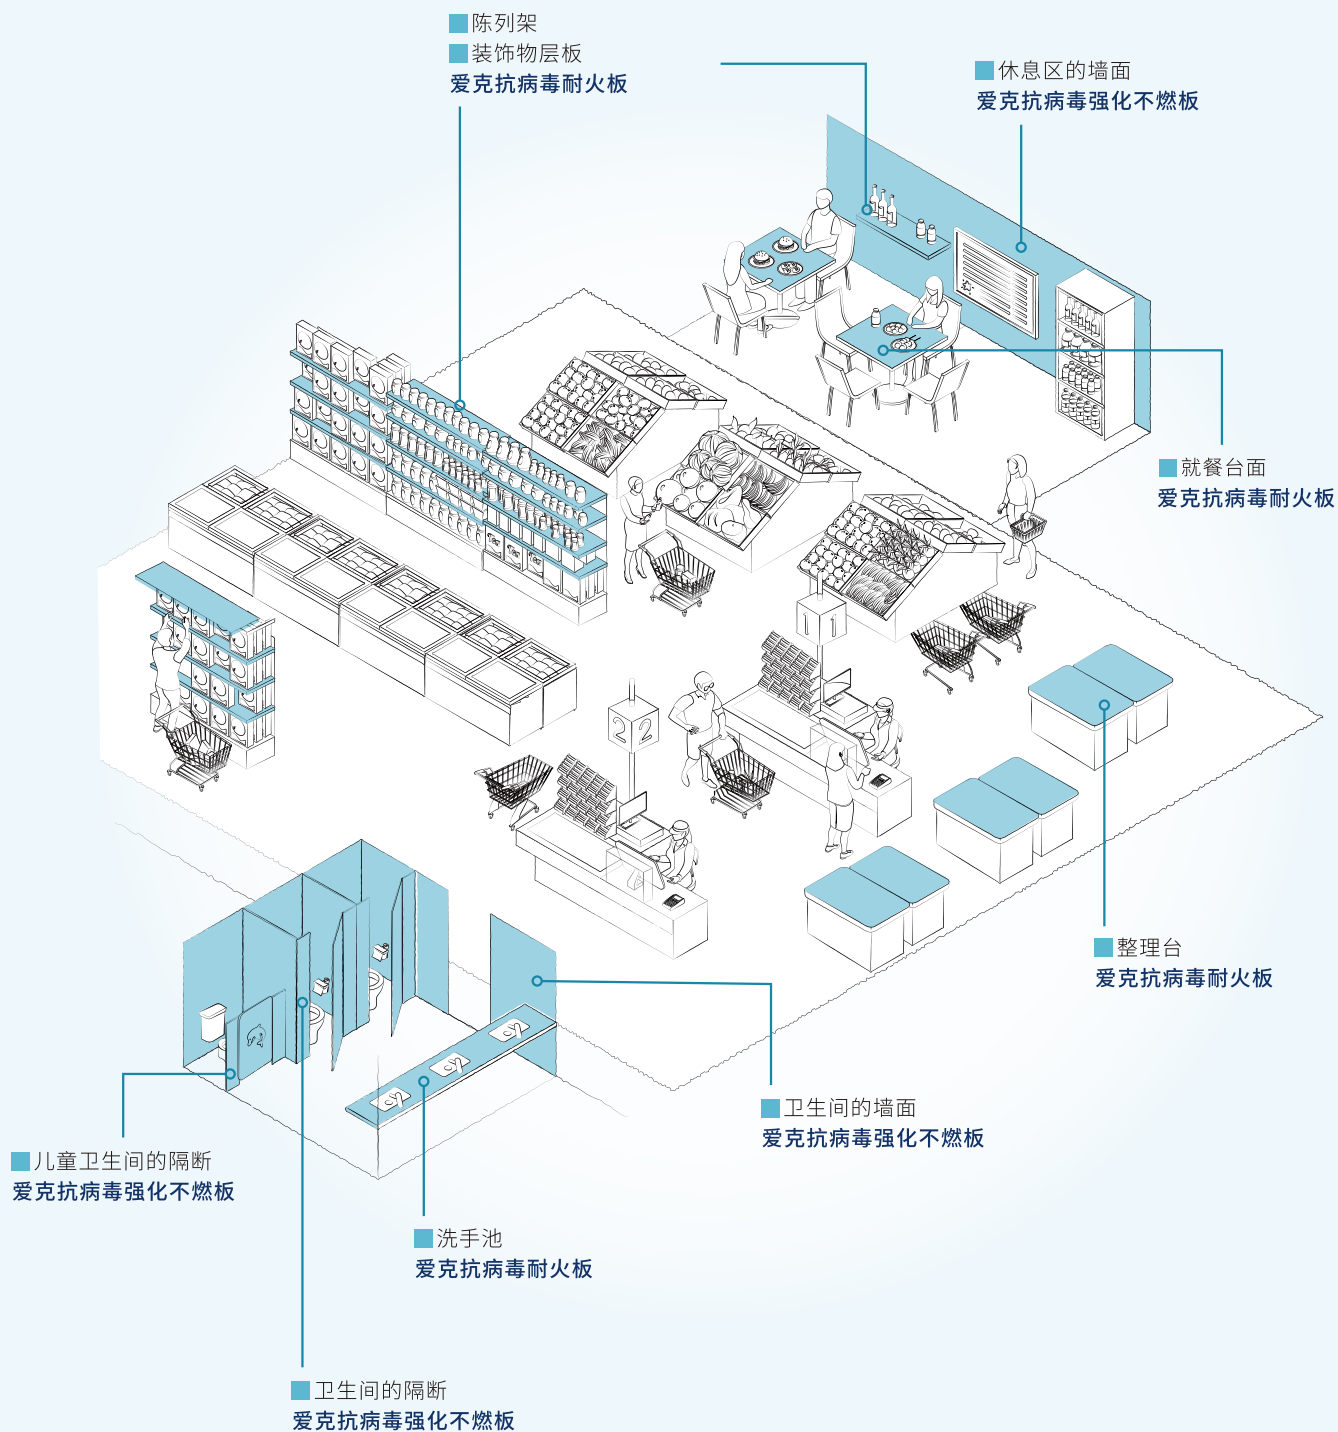

住宅

任何人都希望自己的家是一个比任何地方都让人安心的空间。
有了爱克抗病毒饰材，就能实现更安心的居所环境。

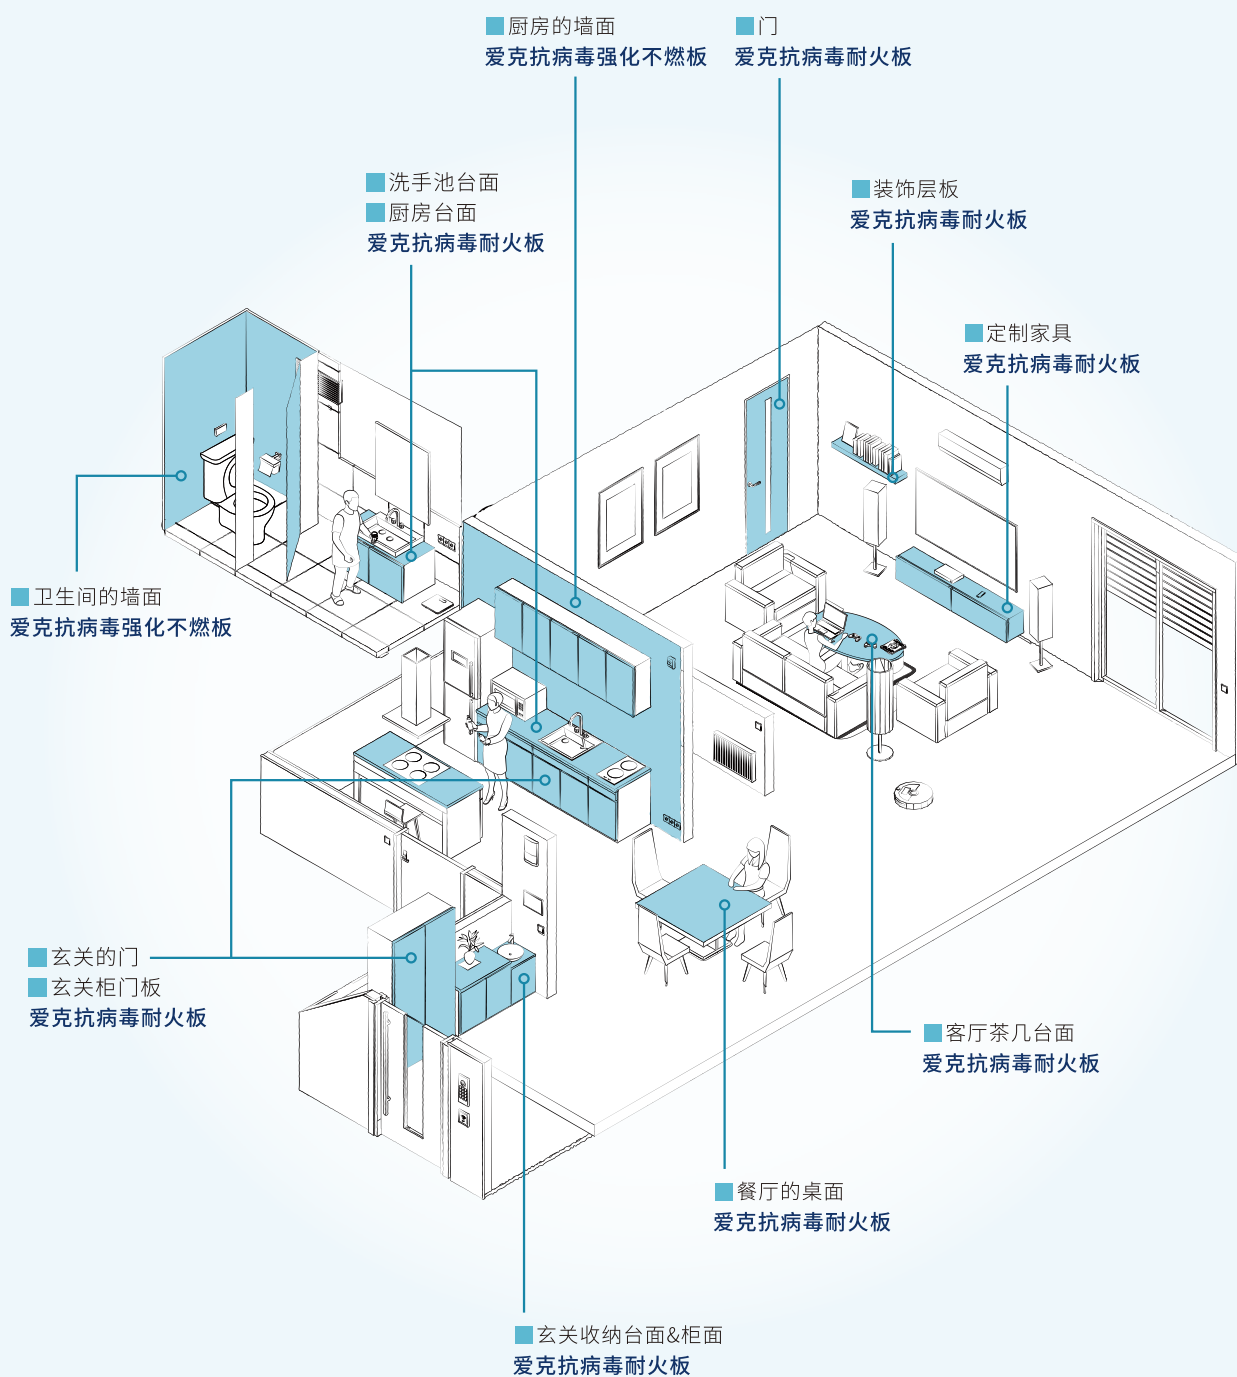


抗病毒耐火板




在意人员密集及接触较多的地方使用爱克抗病毒耐火板，就能很好的维持洁净。

台面

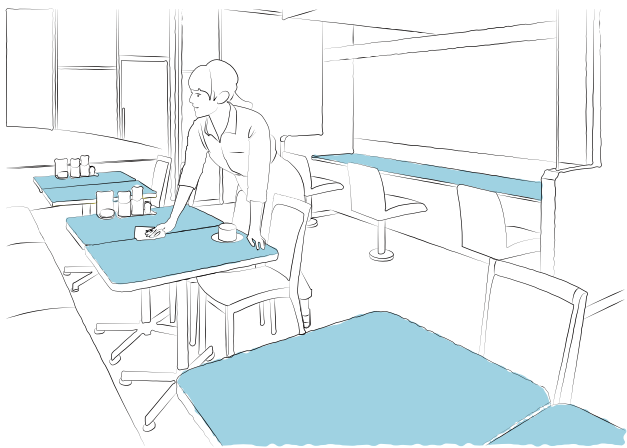

儿童课桌

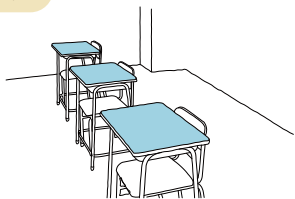


育儿、教育设施




餐饮店、美食街



床头柜、床头桌

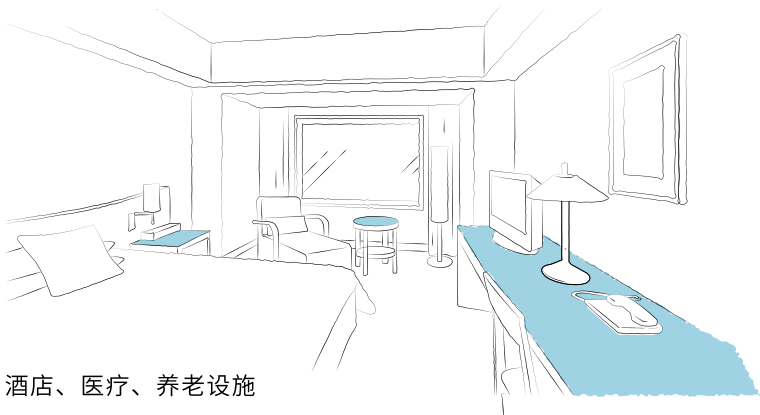

折叠会议桌

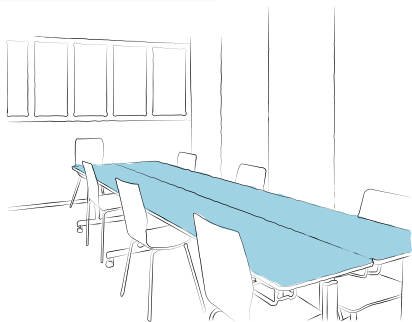


酒店、医疗、养老设施



办公室、公共设施、学校



工作台

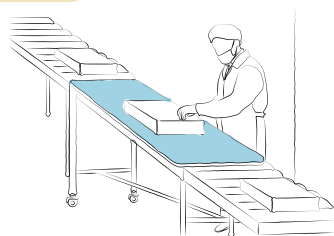


物流中心、食品工厂、工厂



抗病毒耐火板


前台、咨询站

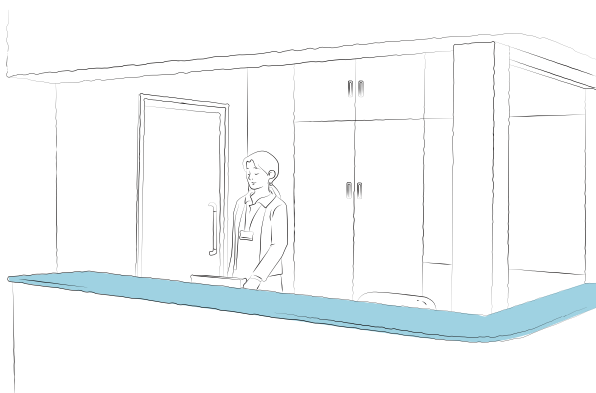

诊所、便利店、办公室、酒店




餐厅吧台、转角桌

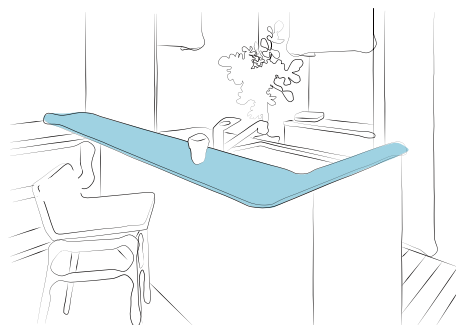

公寓、独栋住宅



卫生间置物层板

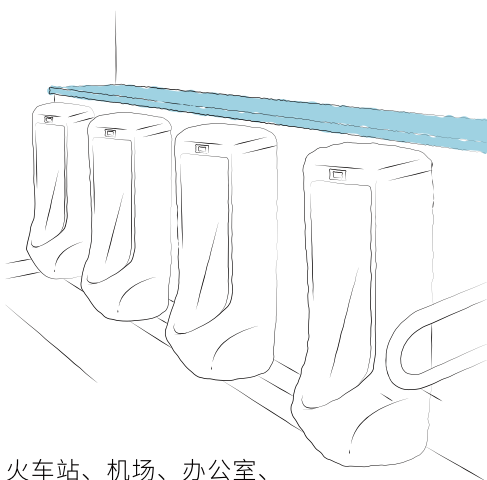

火车站、机场、办公室、学校、医院、公共设施




接待前台



火车站、机场、酒店、剧场、办公室、医院、便利店、公共设施



洗手池台面

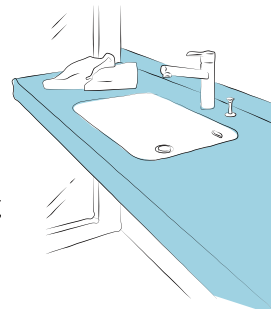

住宅、办公室、火车站、机场、购物中心、学校、医院、公共设施



抗病毒耐火板

店铺、家具门



诊所、酒吧、休息厅



母婴室墙面及器材表面



商场购物中心、公共设施




储物柜、更衣室




体育馆、健身房、洗浴中心



厨房橱柜门

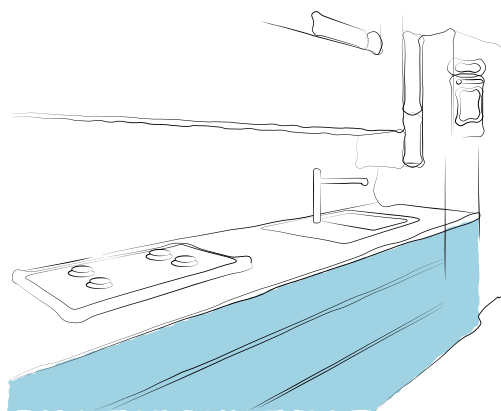


公寓、独栋住宅



抗病毒耐火板

隔断、屏风

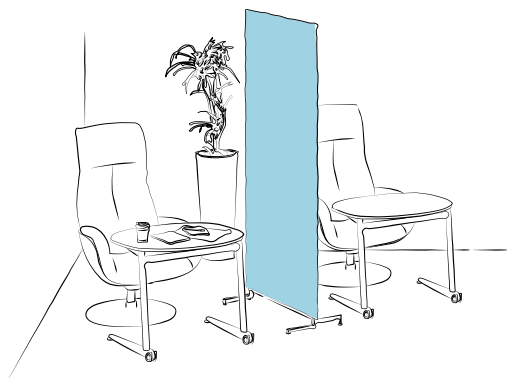


办公室、公共设施



耐刮划 防飞沫

玄关收纳门

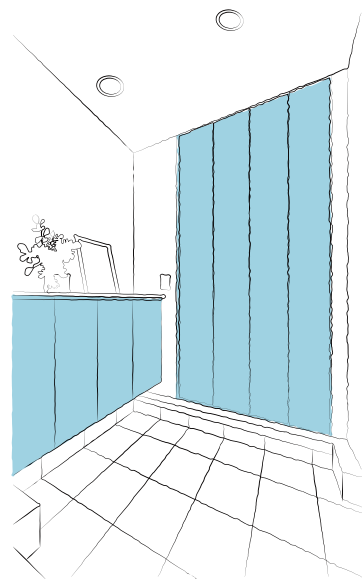


公寓、独栋住宅



耐刮划 耐消毒剂 耐污染

复合移门

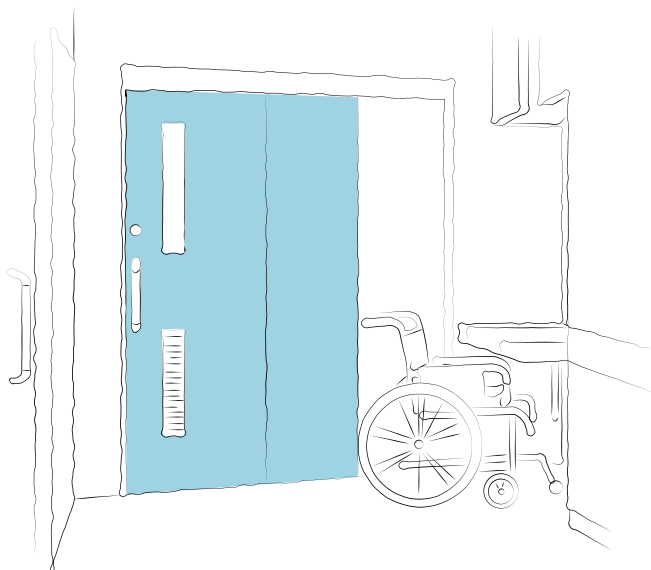


养老院、高龄者住宅



耐刮划 耐消毒剂 高耐久

复合移门（儿童款）

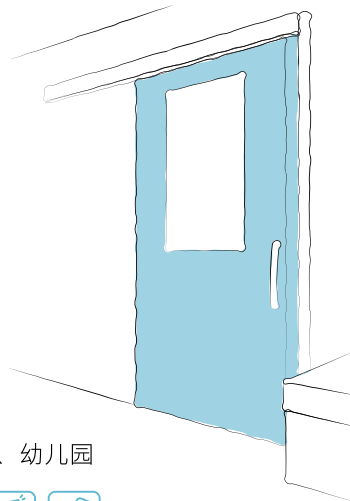

保育院、幼儿园



耐刮划 耐消毒剂 高耐久

抗病毒耐火板

耐 划 性



耐划痕
且坚固

※ 此图仅供参考

易 保 养 性



表面污渍
轻易擦除

※ 根据污渍的类型不同
可能出现较难擦去的情况

耐 热 性



耐热性优异

※ 使用时请使用锅垫

耐 化 学 药 品 性



耐药品性优异
能够简单清除

※ 此图仅供参考

花色	木纹-17款 / 纯色-19款
肌理	WM 新木皮面 / 60 绒面
尺寸	4'x8' (1220x2440mm) 4'x10' (1220x3050mm)
厚度	1.0mm (平板) 0.7mm (弯曲板)



S138-WM-VT
希菲尔德枫木



S192-WM-VT
卡斯塔尼亚橡木



4414-WM-VT
鸢尾榆木



S102-WM-VT
东方香楝橡



S191-WM-VT
暮光新栲木



4280-WM-VT
自然栲木



4151-WM-VT
郁金香木



S169-WM-VT
古罗马橡木



19108-WM-VT
经典榆木



10753-WM-VT
巴伐利亚榉木



S112-WM-VT
弗吉尼亚黄胡桃



4110-WM-VT
泰风柚木



S123-WM-VT
萨摩亚香楝柚



4117-WM-VT
弗吉尼亚胡桃木



4111-WM-VT
尊贵柚木



S186-WM-VT
弗德拉浅胡桃木




S150-WM-VT
横纹橡木




D92-60-VT
鸽灰




Z001-60-VT
天鹅白



Z002-60-VT
椰奶白



Z003-60-VT
奶白




Z005-60-VT
象牙白



D381-60-VT
时尚灰




Z007-60-VT
经典灰



0496-60-VT
蜜粉



0060-60-VT
堇紫



0044-60-VT
海清绿




D362-60-VT
水绿



Z029-60-VT
鹦鹉绿



0630-60-VT
皓石绿



Z727-60-VT
冰点蓝



D414-60-VT
幕黛蓝



0743-60-VT
湛蓝



D471-60-VT
五月红



0387-60-VT
橙色



Z065-60-VT
含羞草黄

注：请以产品实样为准，图片颜色仅供参考。


抗病毒强化不燃板

CERARL® 色丽乐®
强化不燃玻纤装饰板

手部支撑，身体倚靠。以下设施的墙面有可能在不经意间就与身体发生了接触。在面积较大位置较高且很难日常打理维护的墙面上推荐使用抗病毒强化不燃板。

卫生间在日常生活中频繁被使用，门板是开关门时直接用手接触得最多的部分，为了维护洁净卫生的使用环境，推荐使用抗病毒·抗菌性能的爱克复合隔断。

体育馆、健身馆墙面

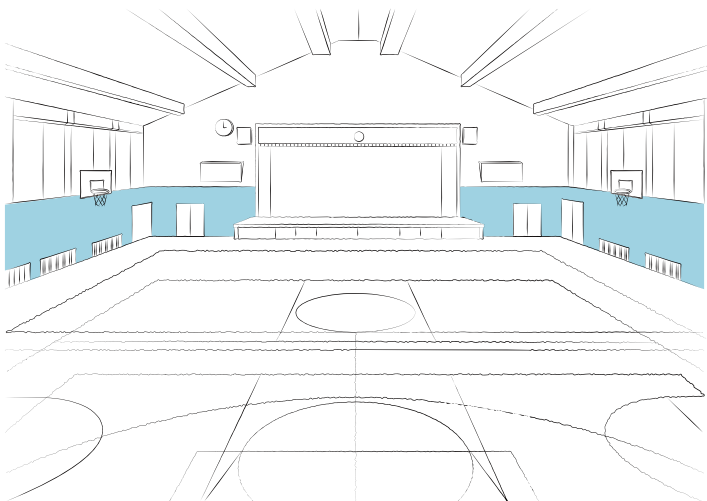


体育馆




耐消毒剂 高耐久

卫生间墙面

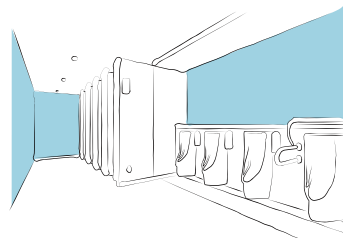

卫生间隔断

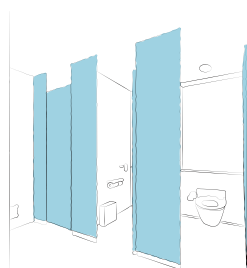


医院、养老院、办公室、学校、购物中心、商场、超市、火车站、飞机场、公共设施



耐消毒剂 耐污染 高耐久 抗水防潮

房间墙面

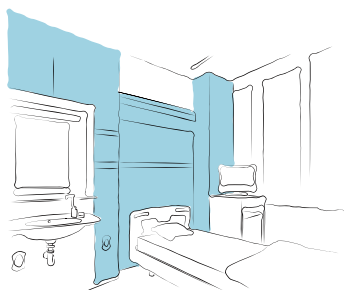


医院、养老院



耐消毒剂 耐污染 高耐久

手术室、诊疗室墙面

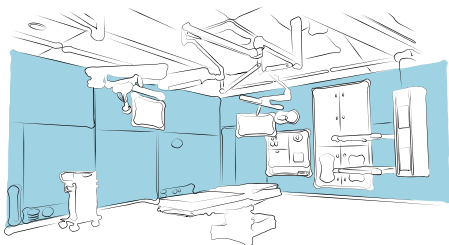


医院、诊所



耐消毒剂 耐污染 高耐久 抗水防潮

电梯间墙面

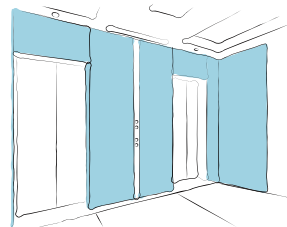

医院、养老院、办公室、学校、购物中心、商场、超市、火车站、飞机场、公共设施



耐消毒剂 耐污染 高耐久

抗病毒强化不燃板

CERARL® 色丽乐® 强化不燃玻纤装饰板

花色	纯色-2款 / 木纹-9款
肌理	16 & 98 木纹面 / 74 细麻面
尺寸	3'x8' (935x2455mm)
厚度	3mm

耐 热 性



耐热耐湿气性
优秀

国土交通大臣認定
NM-2183

易 保 养 性



表面污渍
轻易擦除

耐 划 性




坚固，能够抵御
碰撞与刮划


施 工 性



施工便捷，
缩短工期



6000-74
君白



6200-74
儒白



2050-16
白橡木



2051-16
原生橡木



2000-16
原生栲木



0568-74
细织榆木



2052-16
沙漠橡木



2064-98
沙漠胡桃木



2062-98
淡褐胡桃木




2063-98
棕色胡桃木



2054-16
深橡木

● 抗病毒型: 抗病毒/抗菌 ● 抗病毒PLUS型: 抗病毒/抗菌/除臭

注: 请以产品实样为准, 图片颜色仅供参考。

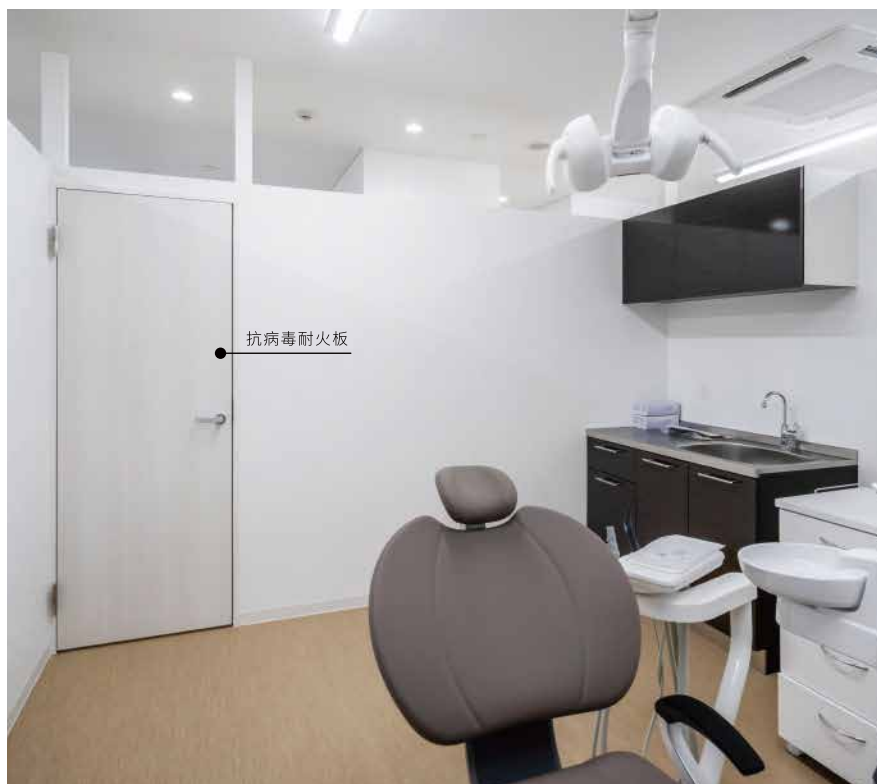

新宿Teeth齿科



友善会 新哈森家庭诊所

施工案例

商空



藤一番 豊明店

交通



JR西日本 南草津站





学校法人未来学园 前桥医疗福祉专门学校



梦想丛林保育園





友风复兴会馆多功能厅



大和株式会社第3分馆



东京美术馆 TOKYO WEST - 可以躲起来避难的家



近畿株式会社大津帕尔菲展示场

威盛亚（上海）有限公司

地址：上海市徐汇区田林路 105 号虹梅国际广场 902 室

邮编：200233 电话：86-21-64397070

传真：86-21-64397583, 64397605

威盛亚（上海）有限公司工厂

地址：上海市青浦区崧华路 1688 号

邮编：201706 电话：86-21-67001688

传真：86-21-39815841

威盛亚（上海）有限公司北京分公司

地址：北京市朝阳区农展馆南路 13 号瑞辰国际中心 3 层 319 室

邮编：100125 电话：86-10-65981686

传真：86-10-65981688

威盛亚（上海）有限公司广州分公司

地址：广州市中山三路 33 号中华国际中心 B 座 1402 室

邮编：510055 电话：86-20-37620322

传真：86-20-37620321

威盛亚（上海）有限公司深圳分公司

地址：深圳市罗湖区笋岗东路 3019 号百汇大厦北座 15A 室

邮编：518000 电话：86-755-82197959

传真：86-755-82197750

400-820-9418

www.aica-wilsonart.com.cn



工程饰材官方微信



工程台面官方微信



官方微博



爱克·威盛亚



爱克·威盛亚



微信视频号
威盛亚



Wilsonart® AICA®
爱克威盛亚·空间整体饰材
Wilsonart Asia-Pacific by AICA Group — 爱克集团 —